



NÁVOD NA MONTÁŽ POLEPŮ NA MOTO RÁFKY



Hot-line: +420 771 144 666



Podpora: info@motoprint.eu



Návody: motoprint.eu/podpora

1



Pečlivě vyčisti celou plochu ráfku odmašťovacím přípravkem např. čističem na brzdy. Čistota polepované plochy je absolutní základ, nepodceňuj tedy tenhle krok prosím. Raději čištění několikrát opakuji, zejména v prohlubních profilu ráfků! Na závěr vyčisti přiloženým aktivačním ubrouskem.

2



Po čištění kola nezapomeň na své ruce, musí být také čisté. Dále si připrav horkovzdušnou pistoli nebo fén na vlasy. Nachystej si polepy a kousek čistého textilu, pokud polepuješ ráfek s pneu, podlož si ho kusem kartonu, bude se ti s ním lépe manipulovat. A nezapomeň dobrou náladu a špetku trpělivosti :-)

3



Odlep vybranou nálepku z podkladového papíru, zhruba z poloviny - pozor na rozměry, pro zadní kolo je širší, pro přední užší. Lehce si přitlač nálepku k obvodu kola ve spodní části a odstraň podkladový papír ze zbytku polepu - zatím nikde silně netlač na povrch nálepky.

4



Po zhruba 20 cm částech nálepky pozicuj polep po celém obvodu. V klidu odlep a znovu přilep, lepicí vrstva je na to uzpůsobená. Pokračuj po celém obvodu až do chvíle, kdy budeš mít celý obvod perfektně napozicovaný. Pečlivě zkontroluj, že folie v celé délce přiléhá k ráfku a nikde netvoří vlnky či vrásky.

5




Pokud takové místo najdeš, opatrně folii odlep a přilep znovu. Tento postup bez obav opakuji tolikrát, kolikrát bude třeba, lepicí vrstva se tím nijak nepoškodí. Jakmile folie přiléhá bez zvlnění, pevně ji přitlač po celém obvodu - použij kousek textilu, půjde to snáz.

6



Zapni fén nebo horkovzdušku - teplota by měla být taková, abys před ústím fénu udržel ruku. Nahřej nálepku v celé ploše, postačí pár vteřin a začni ji vlepovat dovnitř ráfku. Postupuj vždy proti směru hodinových ručiček a vždy po malých krocích, nikam nespěchej. Pro přitlak použij kousek látky, usnadní ti to.

7

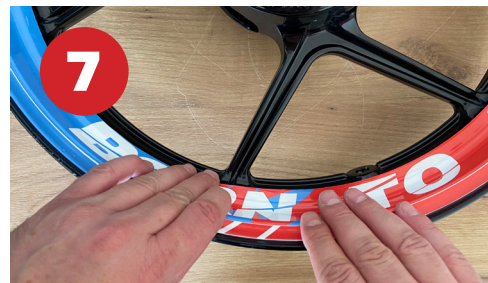

Postupuj v klidu pořád v jednom směru a vždy cca 1 cm směrem dovnitř lemu ráfku. Buď pozorný hlavně v rádiusech ráfku, pečlivě vtláč folii nejdříve dovnitř prohlubně, teprve potom přetahuj folii přes hranu. Na závěr znovu prohřej celý povrch a silně přitlač po celém povrchu.

8



- Čistota polepovaného povrchu - základ úspěchu
- Nikam nespěchej - postupuj pomalu
- Nenahřívej folii příliš dlouho na jednom místě
- Neboj se folii v případě bublin nebo vrásek odlepit a znovu přilepit
- Když si nebudeš vědět rady, zeptej se nás